


Einfacher Kleben mit BRAVAT


Adaptermontage – Klebeprozess

Haftfläche mit reinem Alkohol reinigen (keinen Badreiniger verwenden). Folien des Vorfixierbandes und des Träger-Tapes entfernen und den Adapter an die Wand drücken. Kleber zunächst durch eine Schrauböffnung in den Hohlraum drücken, bis er aus den beiden kleinen Löchern austritt. Vorgang mit der anderen Schrauböffnung wiederholen. Den Adapter gut mit Wasser befeuchten, da dies den Aushärtungsprozess in Gang setzt. Das Accessoire kann sofort montiert werden.

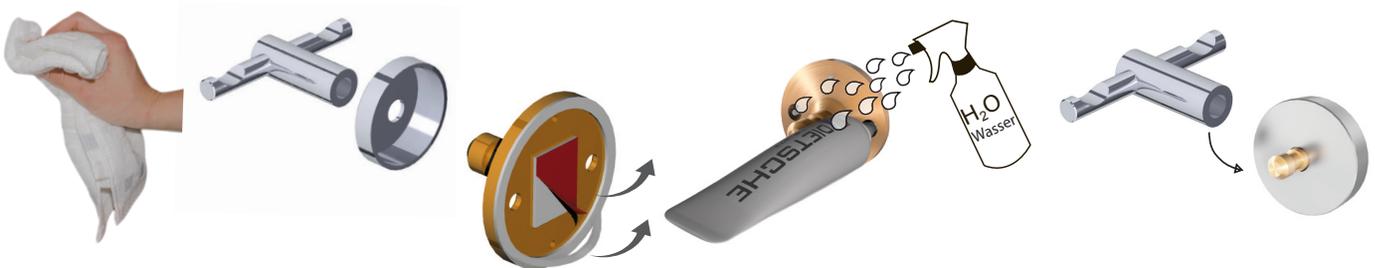

Rückstandsfreie Demontage

Den Adapter mit der Rohrzange von der Wand abdrehen. Klebereste (mit Glasschaber oder einer scharfen Klinge) abschaben.

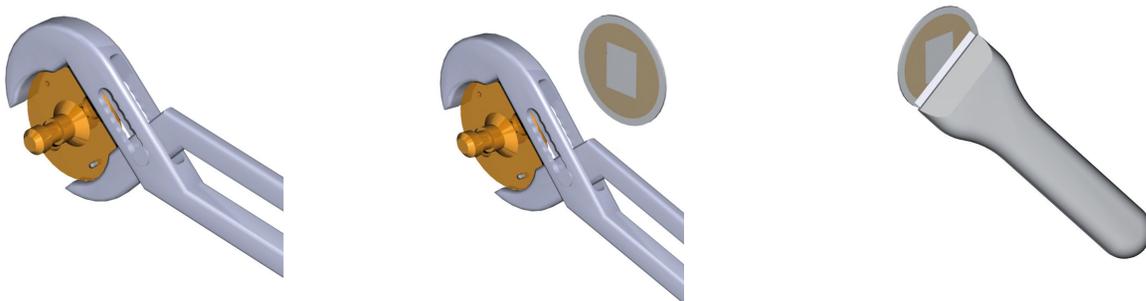

Kleben oder Schrauben? Sie haben die Wahl!


Vorteile der Klebetechnik

- Kein Lärm, Staub und Schmutz
- Keine angebohrten Leitungen
- Keine Schäden (z.B. Risse) an Fliesen durch Bohrlöcher
- Rückstandslos entfernbar
- Dauerhaft und hoch belastbar

Praktische und einfache Montage

- Das Accessoire kann direkt montiert werden. Dies gewährleistet das höchst belastbare und feuchtigkeitsbeständige Klebeband.
- Keine Wartezeit: die zweite Anfahrt entfällt
- Es eignen sich fast alle tragfähigen (auch feuchten) Untergründe.

Entwicklung der Klebefestigkeit*

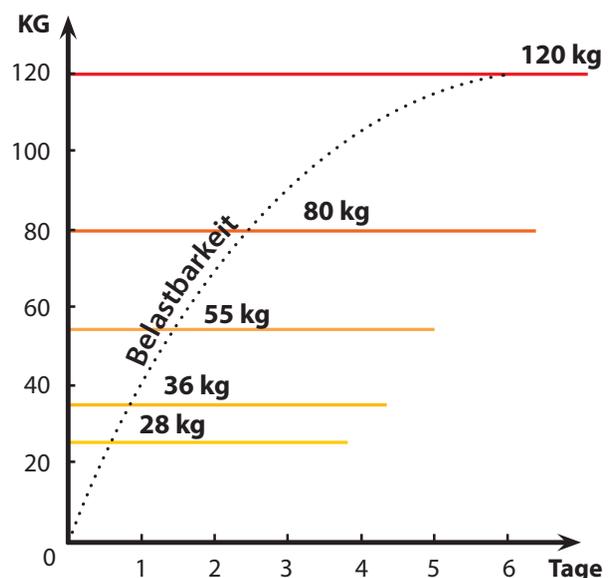

*Die Endfestigkeit ist nach ca. 5 bis 7 Tagen erreicht.